

Fisher-Price®

J5293





**Peek a
Blocks™**

www.fisher-price.com

- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires three "AAA" batteries (included).
- Adult assembly is required for battery replacement.
- Tool required for battery replacement: Phillips screwdriver (not included).
- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles « AAA » incluses.
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Outil nécessaire pour le remplacement des piles : un tournevis cruciforme (non inclus).
- Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.
- Drei Batterien AAA erforderlich, enthalten.
- Das Auswechseln und Einlegen der Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) erforderlich.
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość – zawiera ważne informacje.
- Do zestawu potrzebne są 3 baterie typu AAA (w zestawie). Wymagane 3 baterie "AAA" (znajdują się wewnątrz opakowania).
- Baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą.
- Narzędzie potrzebne do montażu: śrubokręt krzyżakowy (nie dołączony do zestawu).
- Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz, melyekre később is szüksége lehet.
- Működtetése 3 "AAA" típusú gombalemet igényel (tartozék).
- Az elemcserét csak felnőtt hajthatja végre.
- Szükséges szerszám: Phillips csavarhúzó (nem tartozék).
- Uschovajte tyto pokyny pro budoucí použití, protože obsahují důležité informace.
- Vyžaduje tři baterie „AAA“ (příbaleny).
- Baterii musí vyměňovat dospělý.
- Pro výměnu baterií použijte křížový šroubovák (nepříbalen).
- Tento návod si zachovajte do budúcnosti, pretože obsahuje dôležité informácie.
- Vyžaduje 3 batérie AAA (priložene).
- Pri výmene batérií je potrebná pomoc dospelého osoby.
- Potrebný nástroj: krížový skrutkovač (nie je súčasťou dodávky).
- Пожалуйста, сохраните данную инструкцию, т.к. в ней содержится полезная информация, которая может пригодиться в будущем.
- Необходимы три батарейки AAA (входят в состав).
- Замена батарей должна производиться взрослыми.
- Необходимый инструмент для замены батареек: крестообразная отвертка (не входит в комплект).
- Önemli bilgiler içerdigi için, lütfen daha sonra da bakmak üzere bu talimatları saklayın.
- Üç adet "AAA" pil gerektirir (ürüne dahildir).
- Pil değiştirmenin bir yetişkin tarafından yapılması gerekir.
- Pil değiştirmek için gereken alet: Yıldız tornavida (dahil değildir).

Battery Replacement • Remplacement des piles Ersetzen der Batterien • Wymiana baterii • Elemcsere Výměna baterie • Výmena batérií Замена батарей • Pillerin Değiştirilmesi

Battery Compartment Door
Couvercle du compartiment des piles
Batteriefachabdeckung
Pokrywka schowka na baterie
Elemrekesz ajtó
Kryt přihrádky baterie
Dvierka priestoru na batérie
Крышка батарейного отсека
Píl Bölümü Kapağı

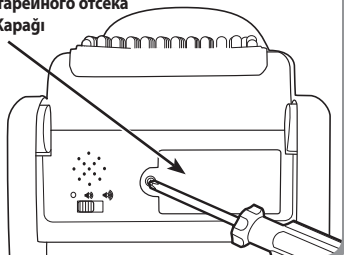

SHOWN ACTUAL SIZE
TAILLE RÉELLE
IN ORIGINALGRÖSSE ABGEBILDET
SKALA 1:1
ÉLETNAGYASÁGÚ MÉRET
ZOBRAZENO VE SKUTEČNÉ VEĽKOSTI
ZOBRAZENÁ SKUTOČNÁ VEĽKOSŤ
В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
GERÇEK BOYUTLARINDA GÖSTERİLMİŞTİR

For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with two, new "AAA" (LR03) alkaline batteries.

- Locate the battery compartment on the back of the toy.
- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove the battery compartment door.
- Insert two "AAA" (LR03) **alkaline** batteries.

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

- Replace the battery compartment door and tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- When sounds become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!

Pour une meilleure performance, il est recommandé de remplacer les piles fournies par deux piles alcalines AAA (LR03) neuves.

- Repérer le compartiment des piles au dos du jouet.
- Desserrer la vis du couvercle du compartiment avec un tournevis cruciforme. Retirer le couvercle du compartiment.

- Insérer deux piles **alcalines** LR03 (AAA).

Conseil : il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

- Replacer le couvercle du compartiment et serrer la vis avec un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
- Lorsque les sons faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de remplacer les piles.

Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigelegt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AAA (LR03) zu ersetzen.

- Die Batteriefachabdeckung befindet sich auf der Rückseite des Produkts.
- Die in der Abdeckung befindliche Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen. Die Batteriefachabdeckung abnehmen und beiseite legen.
- Zwei **Alkali**-Batterien AAA (LR03) wie im Batteriefach dargestellt einlegen.

Hinweis: Für optimale Leistung und längere Lebensdauer empfehlen wir den Gebrauch von **Alkali**-Batterien.

- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher festziehen. Die Schraube nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdreht.
- Werden die Geräusche schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.

Aby zapewnić jak najlepsze działanie zabawki, zaleca się wymianę baterii dołączonych do zabawki na dwie nowe baterie alkaliczne typu LR03 (AAA).

- Schowek na baterie znajduje się z tyłu zabawki.
- Odkręć śrubkę schowka na baterie śrubokrętem krzyżakowym. Zdejmij pokrywkę schowka.
- Włóż dwie baterie **alkaliczne** typu AAA (LR03).

Wskazówka: Zaleca się stosowanie baterii **alkalicznych** w celu wydłużenia okresu żywotności urządzenia.

- Załóż pokrywę schowka i dokręć śrubkę za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Nie przykręcaj zbyt mocno.
- Kiedy dźwięki z zabawki stają się coraz cichsze lub gdy zabawka przestanie zupełnie wydawać dźwięki, wówczas osoba dorosła powinna wymienić baterie.

A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk a játékhoz mellékelt elemek kicserélését három darab új „AAA” (LR03) alkáli elemre.

- Keresse meg az elemrekeszt a játék hátoldalán.
- Egy csillagfejú csavarhúzó segítségével lazítsa meg a csavarokat az elemrekeszen. Távolítsa el az elemtartó fedelét.

- Helyezzen be három darab „AAA” (LR03) **alkáli** elemet.

Tipp: a hosszabb élettartam érdekében javasoljuk **alkáli** elemek használatát.

- Helyezze vissza az elemrekesz ajtaját, és a csillagfejú csavarhúzó segítségével szorítsa meg a csavarokat. Ne szorítsa rá túlságosan.
- Amikor a játék hangjai halkulnak vagy kimaradnak ideje, hogy egy felnőtt kicserélje az elemet!

Pro nejlepší výkon doporučujeme vyměnit baterie dodané s touto hračkou za tři nové alkalické baterie LR03 („AAA”).

- Najděte příhrádku baterie na zadní straně hračky.
- Křížovým šroubovákem uvolněte šrouby v krytu příhrádky baterie a sejměte kryt.
- Vložte dvě **alkalické** baterie „AAA” (LR03).

Tip: Pro delší životnost doporučujeme používat **alkalické** baterie.

- Vraťte kryt příhrádky baterie na své místo a utáhněte šrouby křížovým šroubovákem. Nepřetáhněte.
- Když zvuky z této hračky zeslábnou nebo se zastaví, má dospělá osoba vyměnit baterie.

Na zaistenie najlepšieho výkonu odporúčame vymeniť batérie dodané s touto hračkou za tri nové alkalické batérie AAA (LR03).

- Nájdite priestor na batérie na zadnej strane hračky.
- Skrutkovačom Phillips uvoľnite skrutky v priestore na batérie a vyberte dvierka priestoru na batérie.
- Vložte dve **alkalické** batérie AAA (LR03).

Tip: Odporúčame používať **alkalické** batérie, pretože majú dlhšiu životnosť.

- Vraťte dvierka priestoru na batérie na miesto a skrutkovačom Phillips utiahnite skrutku. Nedotahujte ju nadmerne.
- Keď hračka prestane vydávať zvuky alebo sa tieto zvuky zoslabia, je načas, aby dospělá osoba vymenila batérie.

Для того чтобы обеспечить безупречные условия игры, мы рекомендуем заменить батареи, продающиеся с этой игрушкой, новыми щелочными батареями «AAA» (LR03).

- Найдите батарейный отсек на задней части игрушки.
- Ослабьте болты крышки батарейного отсека с помощью крестообразной отвертки и снимите крышку.
- Вставьте три **щелочные** батареи «AAA» (LR03).

Подсказка: Для продления работы батарей мы рекомендуем использовать **щелочные** батареи.

- Верните на место крышку батарейного отсека и закрутите болт с помощью крестообразной отвертки. Не закручивайте слишком сильно.
- Взрослым необходимо заменить батареи, как только звуки игрушки станут звучать приглушенно или звук перестанет быть слышен.

En iyi performans için, bu oyuncakla verilen pilleri üç adet yeni “AAA” (LR03) **alkalin pille değiştirmenizi öneririz.**

- Oyuncagin arkasindaki pil bölümünü bulun.
- Bir yıldız tornavidayla pil bölümü kapağındaki vidayı gevşetin. Pil bölümünün kapağını açın.
- İki adet değiştirilebilir “AAA” (LR03) **alkalin** pil takın.

İpucu: Daha uzun pil ömrü için **alkalin** piller kullanmanızı öneririz.

- Pil bölümünün kapağını kapatın ve yıldız tornavidayla vidayı sıkın. Çok fazla sıkmayın.
- Oyuncagin sesi zayıflamaya veya hiç çıkmamaya başlarsa, pillerin bir yetiştin tarafından değiştirilme zamanı gelmiş demektir.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.
Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.

©2005 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ©2005 Mattel, Inc. Tous droits réservés.

® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc. ® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.

Battery Safety Information • Mises en garde au sujet des piles

Batteriesicherheitshinweise

Informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z baterii

Az elemek biztonságára vonatkozó információk

Informace o bezpečnosti baterie • Bezpečnostné informácie o batériách

Информация по технике безопасности батарей • Pil Güvenlik Bilgileri

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product.

To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. (Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.)
- Darauf achten, dass die Batterien in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.

- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

W wyjątkowych okolicznościach baterie mogą się rozlać, co może spowodować poparzenie chemiczne lub może zniszczyć ten produkt. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii:

- Nie łącz baterii starych z nowymi oraz baterii różnych typów: alkalicznych, standardowych (cyńkowo-węglowych) oraz akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na pokrywie schowka na baterie.
- Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz korzystać z produktu przez dłuższy czas. Zawsze wyjmuj wyczerpane baterie z produktu. Używaj baterie w bezpieczny sposób. Nie wyrzucaj wyczerpanych baterii do ognia. Bateria mogą wówczas eksplodować lub może z nich wyciec elektrolit.
- Nigdy nie zwieraj ze sobą biegunów baterii.
- Używaj jedynie baterii zalecanego typu lub ich odpowiedników, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie ładuj baterii jednorazowych, nieprzeznaczonych do ponownego naładowania.
- Przed ładowaniem akumulatorów, wyjmij je z produktu.
- Akumulatory mogą być ładowane jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

Bizonyos körülmények között az elemekből folyadék szivároghat, amely égési sérülést okozhat, vagy tönkretelheti a terméket. Ennek elkerülése érdekében:

- Ne használjon együtt használt és új elemeket vagy különböző típusú elemeket: alkáli és hagyományos (karbon-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Az elemeket az elemtartón jelzettek szerint helyezze be.
- Ha a játékot hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. A kimerült elemeket mindig vegye ki a termékből. A használt elem veszélyes hulladék, ennek megfelelően kezelje. Az elemeket tűzbe dobni nem szabad, mivel felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.
- Ne zárja rövidre az elemek pólusait.
- Csak azonos vagy egymásnak megfelelő típusú elemek használata ajánlott.
- Ne töltsé újra a nem újratölthető elemeket.

- Ak újratölthető elemeket újratöltés előtt távolítsa el a termékből.
- Ha kivehető, újratölthető elemet használ, az elemek töltését csak felnőtt felügyelete mellett szabad elvégezni.

Baterie mohou výjimečně vytékat, což může způsobit chemické popáleniny nebo zničit hračku (produkt).

Abyste předešli vytékání baterie:

- Nemickejte dohromady staré a nové baterie nebo baterie různých typů: alkalické, standardní (karbon-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie).
- Baterie vkládejte podle označení na dvířkách přihrádky baterie.
- Při delším nepoužívání baterie vyjměte. Z produktu vždy vyjměte vybité baterie. Baterií se zbavujte ekologicky. Neodhazujte je do ohně. Mohou explodovat nebo vytéci.
- Koncovky baterie nikdy nezkratujte.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, podle doporučení.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z produktu.
- Pokud jsou používány vyjímatelné dobíjecí baterie, dobíjejte je pouze pod dozorem dospělé osoby.

Vo výnimočných prípadoch môžu z batérií vytekať tekutiny, ktoré môžu spôsobiť chemickú popáleninu alebo zničiť výrobok. Ak chcete zabrániť vytečeniu batérií:

- Nekombinuj staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov: alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo dobíjateľné (niklovo-kadmiové).
- Batérie vlož tak, ako je znázornené na dvierkach oddelenia na batérie.
- Batérie vyber, ak výrobok nebudeš dlhšiu dobu používať. Z výrobku vždy vyber prázdne batérie. Batérie zlikviduj bezpečným spôsobom. Batérie nelikviduj v ohni. Batérie môžu vybuchnúť alebo vytečť.
- Nikdy nevytvor skratové spojenie na termináloch batérií.
- Používaj iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu ako odporúčané.
- Nedobíjaj nedobíjateľné batérie.
- Dobíjateľné batérie pred dobíjaním vyber z výrobku.
- Ak sa použijú vyberateľné dobíjateľné batérie, môžu sa dobíjať jedine pod dohľadom dospelé osoby.


В некоторых ситуациях батареи могут выделять жидкость, способную вызвать химический ожог или испортить ваше изделие. Чтобы избежать протекания батарей:

- Не используйте одновременно старые и новые батареи различных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые).
- Вставляйте батареи, как указано на крышке батарейного отсека.
- Вынимайте батареи на время долгого простоя изделия. Всегда вынимайте отработанные батареи из изделия. Удаляйте батареи безопасным способом. Не выбрасывайте батареи в огонь. Батареи могут взорваться или потечь.
- Никогда не осуществляйте короткого замыкания контактов батарей.
- Используйте только батареи одинакового или идентичного типа, как рекомендовано выше.
- Не заряжайте неаккумуляторные батареи.
- Перед зарядкой выньте перезаряжаемые батареи из изделия.
- При использовании съемных перезаряжаемых батарей они могут заряжаться только под наблюдением взрослых.

Bazı ender durumlarda, piller kimyasal yanıklara neden olabilecek veya ürününüze zarar verebilecek biçimde sızıntı yapabilir. Pil sızıntılarından kaçınmak için:

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Alkalin, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) gibi farklı türdeki pilleri birlikte kullanmayın.
- Pilleri, pil bölümünün kapağında gösterildiği biçimde pil bölümüne yerleştirin.
- Uzun süre kullanmayacağınız pilleri çıkartın. Bitmiş pilleri kesinlikle ürünün içinde bırakmayın. Pilleri güvenli bir şekilde atın. Pilleri ateşe atmayın. Piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
- Pil terminallerine asla kısa devre yaptırmayın.
- Önerildiği gibi, yalnızca aynı veya eşdeğer türde pilleri kullanın.
- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri ürünün içinden çıkarın.
- Şarj edilebilir piller yalnızca bir yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir (çıkartılabilecek biçimde tasarlanmışsa).

Fun Music and Sounds! • Musique et sons amusants !
Lustige Musik und Geräusche! • Zabawne dźwięki i melodyjki!
Mókás zene és hangok! • Zábavná hudba a zvuky!
Veselá hudba a zvuky! • Веселая музыка и звуки!
Eğlenceli Müzik ve Sesler!

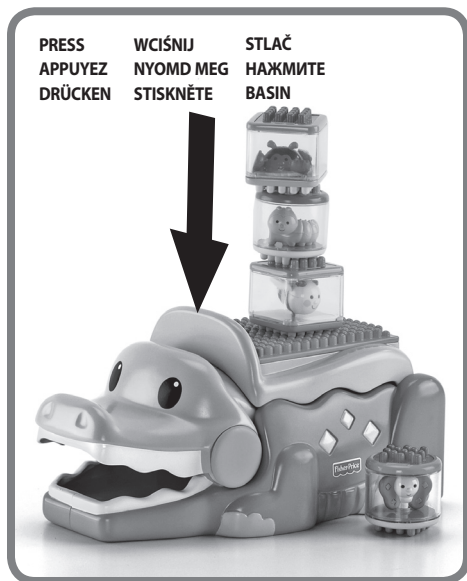

- Slide the power/volume switch on the back of the toy to either on with low volume or on with high volume .
- Stack blocks or press down on the crocodile's back for fun music and sound effects.
- Slide the power/volume switch to off when not in use.
- Glisser le bouton alimentation/volume au dos du jouet sur marche à volume faible ou marche à volume fort .
- Empiler les cubes ou appuyer sur le dos du crocodile pour actionner la musique et les sons amusants.
- Glisser le bouton alimentation/volume sur arrêt après le jeu.
- Den Ein-/Ausschalter/Lautstärkeregler auf der Rückseite des Spielzeugs auf Ein-leise oder Ein-laut stellen.
- Die Spielblöcke aufeinander stapeln oder auf den Rücken des Krokodils drücken, um lustige Musik oder Geräuscheffekte zu hören.
- Den Ein-/Ausschalter / Lautstärkeregler bei Nichtgebrauch auf Aus stellen.
- Przesuń przełącznik zasilania/głośności z tyłu zabawki na pozycję „włączone” (on) z niskim lub wysokim poziomem głośności.
- Ułóż klocki lub naciśnij grzbiet krokodyla, aby usłyszeć wesołe melodyjki lub efekty dźwiękowe.
- Przesuń wyłącznik zasilania/dźwięku na pozycję „wyłączone” , kiedy zabawka nie jest używana.

- Csúsztassa a játék hátoldalán található bekapcsoló/hangerőszabályzó gombot be alacsony hangerőn vagy be magas hangerőn pozícióba.
- Halmozzon fel akadályokat, vagy nyomja le a krokodil hátát, és mókás zenéket, valamint hanghatásokat fog hallani.
- Csúsztassa a bekapcsoló/hangerőszabályzót ki helyzetbe, ha a játékot nem használják.
- Posuňte přepínač napájení/hlasitosti na zadní straně hračky na zapnuto potichu nebo na zapnuto hlasitě .
- Postavte kostky nebo zatlačte na krokodýlova záda pro zábavnou hudbu a zvukové efekty.
- Když hračku nepoužívejte, posuňte spínač napájení/hlasitosti na vypnuto .
- Vypínač/prepínač hlasitosti na zadnej strane hračky posuňte do polohy zapnuté s nízkou hlasitosťou alebo s vysokou hlasitosťou .
- Navršte kocky na seba alebo stlačte chrbát krokodíla a ozve sa veselá hudba a zvukové efekty.
- Ak sa hračka nepoužíva, posuňte vypínač/prepínač hlasitosti do vypnutej polohy .
- Передвиньте переключатель электропитания/громкости, расположенный на задней части игрушки, либо на режим работы с низкой громкостью либо в режим работы с высокой громкостью .
- Наставьте кубики или нажмите на спину крокодила, чтобы услышать веселую музыку и звуковые эффекты.
- Выключите переключатель питания/звука , если Вы не пользуетесь игрушкой.
- Oyuncağın arkasındaki açma-kapama/ses düğmesini açık/kısık veya açık/yüksek sese getirin.
- Eğlenceli müzik ve ses efektleri için küpleri timsahın sırtına dizin veya bastırın.
- Kullanılmadığı zamanlar, açma-kapama/ses düğmesini kapalı konuma getirin.

**Care • Entretien • Pflege
Konserwacja • Ápolás • Péče
Starostlivost' • Уход за
изделием • Bakım**

- Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.
- Nettoyer ce jouet avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ne pas le plonger dans l'eau. Il n'existe pas de pièces de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.
- Das Produkt zum Reinigen mit einem sauberen, mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch abwischen. Das Produkt nicht in Wasser tauchen.
- Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile. Das Produkt nicht auseinander nehmen.
- Myć czystą szmatką zanurzoną w wodzie z dodatkiem mydła. Nie zanurzać zabawki.
- Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie rozkładać zabawki.
- Törölje a játékot enyhén szappanos vízbe mártott tiszta ruhával. Ne merítse vízbe a játékot.
- A játéknak nincsenek ügyfélszolgálat keretében cserélhető részei. A játékot ne szedje szét.
- Hračku otírejte čistým hadříkem navlhčeným v roztoku jemného saponátu a vody. Hračku neponořujte do vody.
- Tato hračka neobsahuje žádné díly, které by zákazník mohl opravit sám. Tuto hračku nerozebírejte.
- Hračku omývejte čistou tkaninou navlhčenou roztokem jemného mydla a vody. Neponárajte ju.
- Táto hračka neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť spotrebiteľ. Hračku nerozoberajte.
- Протирайте игрушку чистой материей смоченной слабым раствором мыла и воды. Не погружайте игрушку в воду.
- В данной игрушки отсутствуют составные части, пригодные к обслуживанию самим покупателем. Не разбирайте игрушку.
- Oyuncayı, hafif bir sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz bir bezle silin. Oyuncayı suya batırmayın.
- Bu oyuncuğın, tüketici servisi kapsamında bir parçası yoktur. Oyuncayı parçalamayın.

**Consumer Information
Service Consommateurs
Verbraucherinformation
Informacje dla klienta
Fogyasztói tájékoztatás
Informace pro spotřebitele
Informácie pre spotrebiteľá
Информация для потребителей
Müşteri Bilgileri**

Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
Helpline 01628 500303. www.service.mattel.com/uk.

Mattel France, 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis
Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 € TTC/mn) ou
www.allomattel.com.

Mattel GmbH, An der Trift 75 D-63303 Dreieich.

Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Mattel Ges.m.b.H., Triester Str., A-2355 Wiener Neudorf.

Mattel Poland Sp. z o.o., Ul. Kijowska 1, 03 - 738 Warszawa.

Распространяется ООО «ТойДиКо», официальный
эксклюзивный представитель фирмы Mattel, Inc. в России
и СНГ. 107076, Москва а/я 31. info@toydicto.ru
(095) 964-40-82/84

Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19,
Prague 1.

Mattel Toys Hungary Kft, Váci út 91. 2. floor - Váci wing,
1139 Budapest.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.